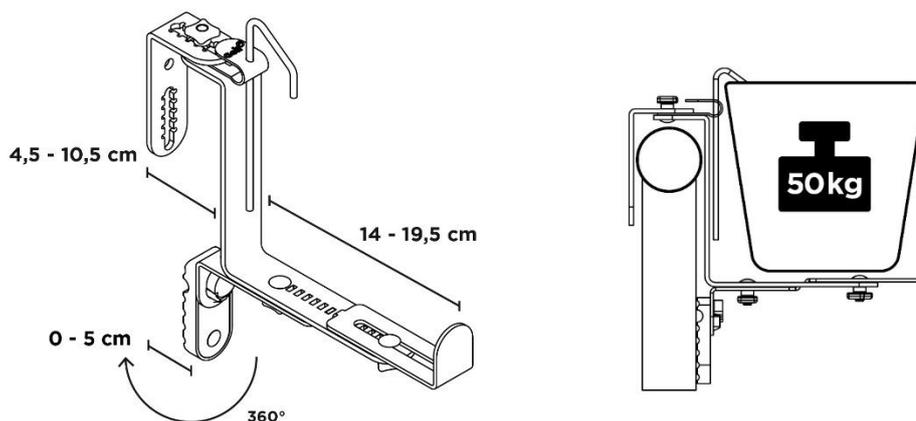


# Blumenkasten-Halter TYP U

## Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise



Artikelnummer: 39 816 000 .. + 38 816 000 ..

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den **Geli Blumenkasten-Halter Typ U** entschieden haben.



**Lesen Sie bitte vor der Benutzung Ihres Blumenkasten-Halter diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.**



**Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf. Sie liefert wichtige Sicherheitshinweise für die Befestigung und Verwendung Ihres Blumenkasten-Halters.**



**Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.**

#### **UNSERE FIRMENANSCHRIFT:**

Geli GmbH  
Am Goldbach 1  
63755 Alzenau-Michelbach  
Deutschland

[www.geli.de](http://www.geli.de)  
[info@geli.de](mailto:info@geli.de)

## Sicherheits- und Haftungshinweise:

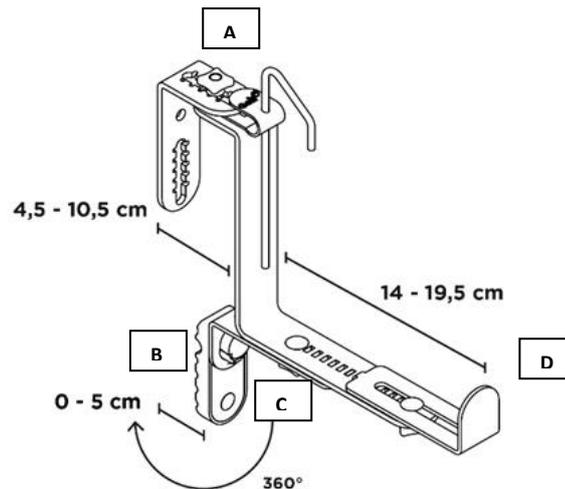
- Diese Halterung ist ausschließlich für die Befestigung von bepflanzt Blumenkästen vorgesehen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden bei unsachgemäßer Montage oder anderer Verwendung.
- Nach der Montage muss der Monteur den Blumenkasten und die Halterung auf festen Sitz prüfen.
- Der Blumenkasten darf **nicht mehr als 50 kg wiegen** (inkl. Bepflanzung und Wasser). Bitte beachten Sie bei der Verwendung im Außenbereich, dass das Gewicht durch Schneelast und Regen nicht erhöht werden darf.
- Es ist wichtig, die Halterung regelmäßig zu kontrollieren und bei der Neubepflanzung die Halterungen erneut zu überprüfen.

## Montagehinweise:

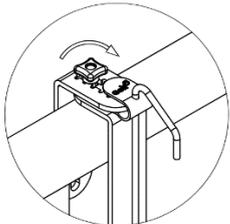
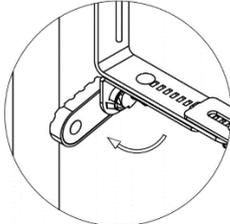
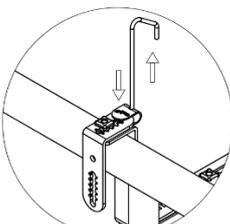
- Der Geli Blumenkastenhalter eignet sich für Blumenkästen an Geländern oder Brüstungen mit einer **Breite von 4,5 cm bis 10,5 cm**.
- Vor der Befestigung der Halterung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen unterhalb der Montagestelle befinden.
- Bei starkem Wind oder Sturm sollte die Montage vermieden werden und der Blumenkasten gegeben Falls abgehängt werden.
- Der Blumenkastenhalter ist flexibel anpassbar.
- Geeignet für Blumenkästen mit einer **Breite von 14 cm bis 19,5 cm** und einer **Höhe von maximal 20 cm**.
- Passend für Geländer und Brüstungen von **4,5 cm bis 10,5 cm**
- Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Stahl
- Maximale Belastung liegt bei **50 kg**.

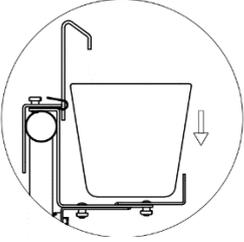
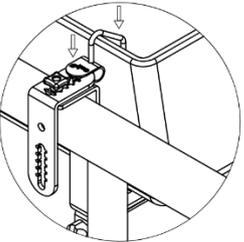
## Wichtige Montagevoraussetzung:

- Geländer und Brüstungen müssen Stabilität und Tragfähigkeit aufweisen.
- Poröse, ausgerissene oder beschädigte Balkone, Mauerabschlüsse oder Geländer dürfen nicht genutzt werden.
- Falls die Montage mit einer Leiter erfolgt, sollte zur Sicherheit eine zweite Person anwesend sein, die bei der Montage unterstützt.
- Ein sicherer und fester Stand der Leiter muss gewährleistet sein.



### Montageanleitung für Geländer

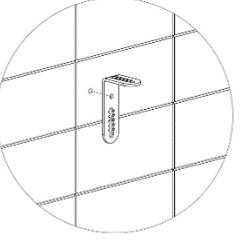
Schritt 1		Anpassung des Blumenkastenhalters auf die Breite des Geländers: Lösen Sie hierfür die <b>Feststellschraube A</b> und passen Sie das Maß an Ihr Geländer oder Ihre Brüstung an.
Schritt 2		Der <b>Abstandshalter B</b> und der <b>Haltebügel C</b> gewährleistet einen waagrechten Sitz. Passen Sie diesen ihrem Geländer entsprechend an.
Schritt 3		Drücken Sie das Spannmittel und ziehen Sie den Sicherheitshaken nach oben.
Schritt 4		Der Abstand zwischen den beiden <b>Haltebügeln C + D</b> wird entsprechend der Größe des Blumenkastens festgelegt. Lösen Sie hierfür die <b>Feststellschrauben C + D</b> und passen Sie das Maß auf Ihren Blumenkasten an.
Schritt 5		Anschließend müssen <b>alle Feststellschrauben</b> fest angezogen werden. Prüfen Sie den Halter auf festen Sitz.

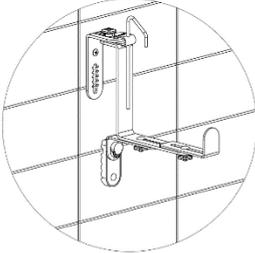
Schritt 6		Setzen Sie den Blumenkasten waagrecht in beide fachgerecht montierten Blumenkastenhalter. Passen Sie gegebenenfalls die Abstände erneut an. Prüfen Sie mit Druck den sicheren Halt Ihres Balkonkastens.
Schritt 7		Drücken Sie das Spannmittel und schieben Sie den Sicherheitshaken nach unten.
Schritt 8		Prüfen Sie erneut den festen und sicheren Halt des Blumenkastens.

### Montageanleitung für die Wand

Sie benötigen (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schrauben und Dübel (je nach Wandtyp)
- Bohrmaschine mit passendem Bohrer
- Wasserwaage
- Schraubendreher oder Akkuschauber
- Bleistift zum Anzeichnen

Schritt 1		<p>Mit Hilfe der <b>Feststellschraube A</b> demontieren Sie den oberen Haltebügel von dem restlichen Blumenkastenhalter.</p> <p>Wählen Sie eine geeignete Wand für die Montage der Blumenkastenhalter aus. Die Wand sollte stabil genug sein, um das Gewicht des Blumenkastens zu tragen.</p> <p>Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die beiden Blumenkastenhalter später gerade ausgerichtet werden.</p> <p>Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift an der Wand gemäß den Befestigungspunkten auf dem Blumenkastenhalter.</p>
Schritt 2		<p>Halten Sie den Blumenkastenhalter an die Wand und richten Sie ihn mit den vorgebohrten Löchern aus.</p> <p>Verwenden Sie die passenden Schrauben, um die Blumenkastenhalter sicher an der Wand zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschauber fest.</p>

Schritt 3		<p>Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die beiden Blumenkastenhalter waagrecht montiert wurde.</p> <p>Mit Hilfe der <b>Feststellschraube A</b> montieren Sie den Blumenkastenhalter. Der <b>Abstandshalter B</b> sollte zusätzlich an der Wand anliegen und gewährleistet einen waagrechten und stabilen Sitz des Blumenkastenhalters.</p> <p>Anschließend müssen <b>alle Feststellschrauben</b> fest angezogen werden. Prüfen Sie den Blumenkastenhalter auf festen Sitz.</p>
Schritt 4		Drücken Sie das Spannmittel und ziehen Sie den Sicherheitshaken nach oben.
Schritt 4		<p>Setzen Sie den Blumenkasten waagrecht in beide fachgerecht montierten Blumenkastenhalter. Passen Sie gegebenenfalls die Abstände erneut an. Prüfen Sie mit Druck den sicheren Halt Ihres Balkonkastens.</p> <p>Drücken Sie das Spannmittel und schieben Sie den Sicherheitshaken nach unten.</p> <p>Prüfen Sie erneut den festen und sicheren Halt des Blumenkastens.</p>